

## 表示器の外形寸法図(鋼板ケース無)

## □HS12N2/N1/N

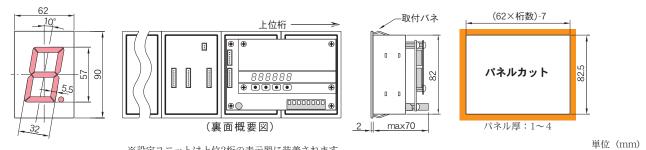

※設定ユニットは上位2桁の表示器に装着されます。


## □HS15N2/N1/N

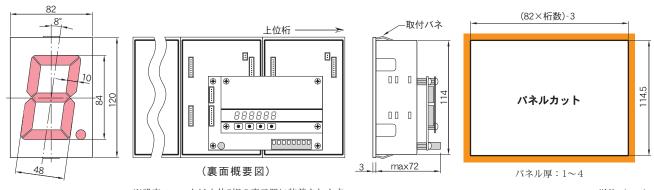

※設定ユニットは上位2桁の表示器に装着されます。

単位 (mm)

## □HS23N2/N1/N

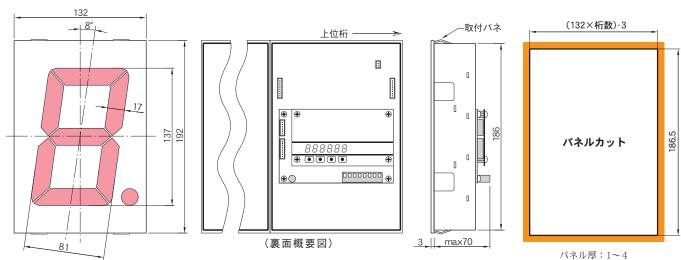

※設定ユニットは上位1桁の表示器に装着されます。

単位 (mm)